

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl einer Quarzuhr der schweizer Traditionsmarke BWC-SWISS.

Damals wie heute stellen wir höchste Qualitätsanforderungen an unsere Materialien sowie Fertigungsprozesse, um Ihnen ein hochwertiges Produkt liefern zu können.


Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Stets aktuelle Informationen über Ihr Modell und BWC-SWISS finden Sie auf unserer Webseite www.bwc-swiss.ch in der Rubrik Customer Care.

Anschrift

1

Anzeigen und Funktionen

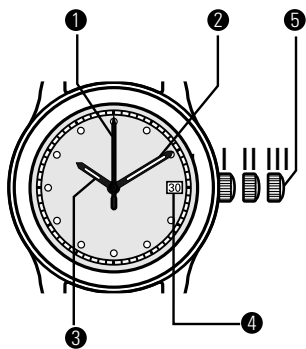

- 1- Sekundenzeiger
- 2- Minutenzeiger
- 3- Stundenzeiger
- 4- Datumsanzeige
- 5- Krone mit 3 Positionen

3

Verwendung / Einstellungen

Modelle mit Schraubkrone

Zur zusätzlichen Gewährleistung der Dichtigkeit verfügen bestimmte Modelle über eine Schraubkrone. Zum Einstellen von Uhrzeit, Datum oder Tag muss die Krone zunächst in der Position **IB** aufgeschraubt werden, damit sie in die Position **II** bzw. **III** herausgezogen werden kann.

Aufziehen

Ihre Uhr verfügt über ein hochwertiges, batteriebetriebenes Quarzwerk, ein Aufziehen ist nicht erforderlich.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in Position **III** heraus; wobei der Sekundenzeiger (1) gestoppt wird - Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor- oder zurückdrehen. Überschreitet der Stundenzeiger die Stellung 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.


5

2

Anzeigen und Funktionen

Krone mit 3 Positionen (5):

- I- Normalposition (nicht herausgezogen)
- II- Position zum Einstellen des Datums (aufgeschraubt, halb herausgezogen)
- III- Position zum Einstellen der Uhrzeit (aufgeschraubt, ganz herausgezogen)



Bitte beachten Sie, dass die Krone nach jedem Einstellungsvorgang in die Normalposition (I) gedrückt, bzw. festgeschraubt werden muss (IA)!

4

Verwendung / Einstellungen

Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr:

Wenn Sie den Sekundenzeiger (1) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/ Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position **II heraus**; wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Wenn das Zeitsignal ertönt, drücken Sie die Krone in die Position **I hinein** (und ziehen die Krone fest, wenn Sie über ein Modell mit Schraubkrone verfügen).

Schnelle Korrektur des Datums

Wichtig: Stellen Sie das Datum niemals zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens ein (in diesem Zeitraum vollzieht das Werk den Datumswechsel).

Ziehen Sie die Krone in Position **II** heraus und drehen Sie diese vorwärts, bis das gewünschte Datum (4) erscheint. Hierbei geht die Uhr weiter, sodass Sie diese nicht erneut einstellen müssen.

6